



HiStreaming手机APP 操作指南

文档版本 001

发布日期 2020/8/5

版权所有 © 上海海思技术有限公司 2020。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HISILICON、海思和其他海思商标均为上海海思技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，海思公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

上海海思技术有限公司

地址：上海市青浦区金泽镇（西岑）水秀路 318 号 101 室 邮编：201718

网址：<http://www.hisilicon.com>

1. 设备侧烧录固件后重启, 这时串口打印 histreaming open ok,

```
[09:04:35.080]收←◆ready to OS start
sdk ver:Hi3861V100R001C00SPC021 2020-05-13 23:10:00
+MAC:80:9f:9b:7a:22:73
HiSpark_MAC_ADDR: 80:9F:9B:7A:22:73:
```

```
[09:04:35.189]收←◆open softap ok
----- gpio init success -----
ServerCoapGet(66):coap_new_context 3000
Start(101):(AMS) new task successfully
Start(101):(Server) new task successfully
histreaming open ok
register gpio 5
register gpio8
all demo open ok
```

```

* * ** ***** ***** ***** *
* * * * * * * * *
***** * ** *-* * ***** *
* * * * * * * * *
* * ** ***** ***** ***** *
Hello Hi3861!
```

Initialize uart demo successfully, please enter some datas via DEMO_UART_NUM port...


2. 手机打开 wifi 设置,点击连接 HiSpark 发出的热点



3. 打开 histreaming App,出现这个界面时, 往下滑动



4. 直到出现这个界面，点击“局域网进去”

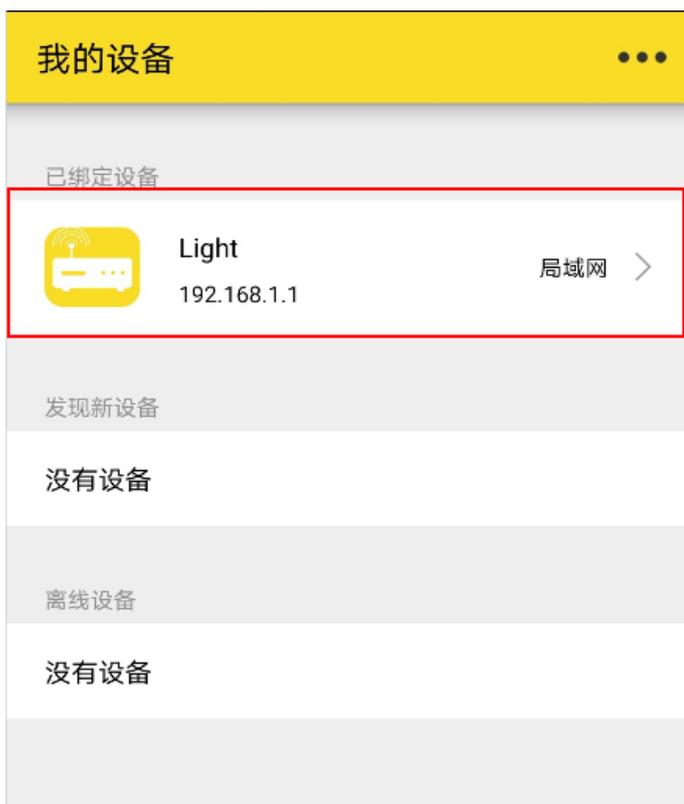

5. 进来后可以看到这个界面，其中 Colorful_Light/Traffic_Light/Environment/NFC 这四个界面是 HiSpark 的 Demo



6. 比如选择“Colorful_light”这个界面，点击进去，可以操作 Colorful_light(炫彩灯 Demo)下的任意一个 module,如果要退出，选择操作“Traffic_light”（交通灯 Demo），必须先退出该模式，点击“Return_Menu_Module”，才能选择其他 Demo，比如环境监测、NFC 等，每一个 Demo 界面下都有一个“Return_Menu_Module”。不能跨 Demo 执行，比如现在正在执行的是“Colorful_Light” Demo，没有点击“Return_Menu_Module”退出,然后去选择其他的 Demo，如“TrafficLight” / “Environment” / “NFC”，这时操作出错。

注意：点击“Return_Menu_Module”是告诉设备侧，已经退出当前 Demo 模式，可以进入其他模式了，在没有退出当前 Demo 模式之前，不能跨 Demo 模式执行。

